

# BEZÜGE

## Waschen

Das Oberteil des Bezuges muss regelmäßig gelüftet und gewaschen/gereinigt werden. Folgen Sie bitte der Waschanleitung auf dem Bezug und verwenden Sie keine höheren Temperaturen als angegeben. Die Waschmaschine darf nicht überfüllt sein – waschen Sie in handelsüblichen Waschmaschinen teilbare Bezüge immer separat je Hälfte. Einteilige Bezüge sollten in Waschmaschinen mit einem Fassungsvermögen von ca. 12 kg gewaschen werden. Bei Nichtbeachten kann die Waschwirkung stark herabgesetzt sein, und Schäden an den Reissverschlüssen können entstehen.


Um Flecken und Verfärbungen, die durch Schweiß entstehen können, zu vermeiden, empfehlen wir tägliches Lüften (ca. 30 Min.) und häufiges Waschen/Reinigen (3-4 mal im Jahr). Ein Schonbezug über dem Bezug bewirkt eine Verminderung des Wasch- und Reinigungsbedarfs und verlängert zudem die Lebensdauer des Bezuges. Darüber hinaus reduziert ein Schonbezug das Risiko von aufkommenden Flecken und Verfärbungen.

Insbesondere Bezüge aus flexiblen Textilien dehnen sich mit der Zeit. Waschen und Reinigung gibt dem Bezug aber seine ursprüngliche Form wieder zurück.

## Nachbestellung von Bezügen

Ersatzoberteile für Bezüge können mindestens 5 Jahren nachbestellt werden. Nach diesem Zeitraum empfehlen wir, dass ein kompletter Bezug bestellt wird.

Man kann beispielsweise ein leichtes Sommeroberteil für ein Bezugsunterteil bestellen, das zusammen mit einem kräftigeren Oberteil gekauft wurde.

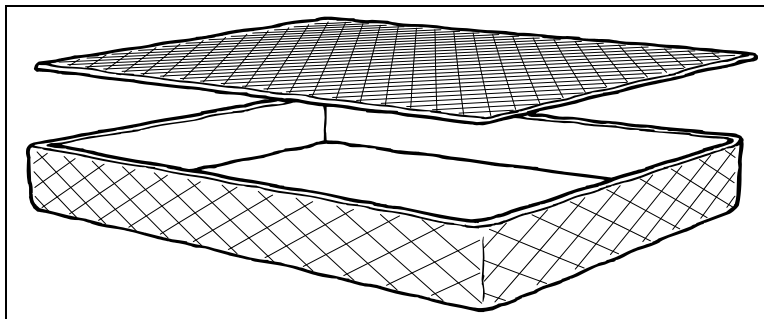

(Soft -Oberteil)

(Soft-Bezug ohne  
Oberteil)


# LAKEN

Wir empfehlen, dass das Laken vor Gebrauch gewaschen wird, weil erst dann die endgültige Größe erreicht wird. Der Stoff ist nicht vorgewaschen und wird einlaufen. Um die exklusive Satin-Qualität aufrechtzuerhalten sollte das Laken immer bei 60° gewaschen und anschliessend im Wäschetrockner getrocknet werden.

## KOMFORT AUFLAGE

Für einen festeren Liegekomfort mit zusätzlicher Vliespolsterung wird die Komfort-Zwischenlage zwischen vorhandenem Bezugsobert- und Unterteil wie folgt montiert:

- Befestigen Sie das braune Fibertex-Stück am Bezugsunterteil mittels Reißverschluss ( 1 ).
- Legen Sie die Fibereinlagen auf beide Betthälften ( 2 ).
- Das Bezugsoberteil mit dem brauen Fibertex-Stück mittels Reißverschluss verbinden.

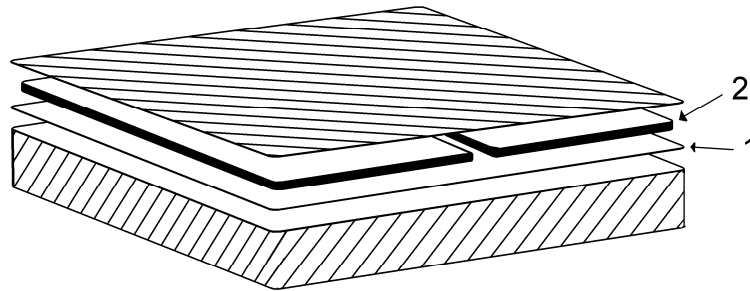

## TOPLINER

Der Topliner ist mittels Reißverschluss am Bezugsunterteil. Das Bezugsoberteil kann danach mit dem Topliner verbunden werden.

## ÜBERZUG FÜR SCHAUM-TRENNKEILE

Abwaschbarer Hygiene-Bezug für Schaumtrennkeile (nicht wasserdicht)

- Den Trennkeil mittig leicht biegen und beide Enden in den geöffneten Bezug einlegen ( 1 ).
- Den Überzug an der Unterseite des Keils mittels Klettband schließen so, dass er den Keil faltenfrei umschließt ( 2 ).

