



Big BOX

Wenn das Bett mit Kopfteil geliefert wurde, siehe nächste Seite.


- Jeweils ein Endteil (lang) mit einem Mittelteil (kurz, ohne Einkerbungen) mit Excenterbeschlägen und je einem Holzdübel verschrauben.

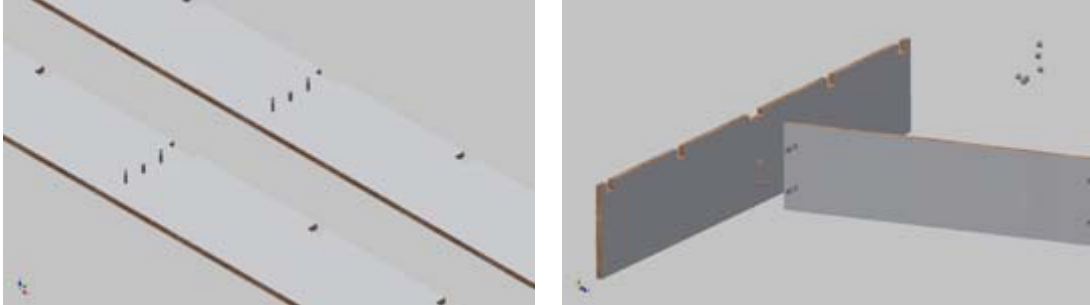


- Beide Teile nun mit Excenterbeschlägen in das Mittelteil (lang, 2x vorgebohrt) verschrauben.

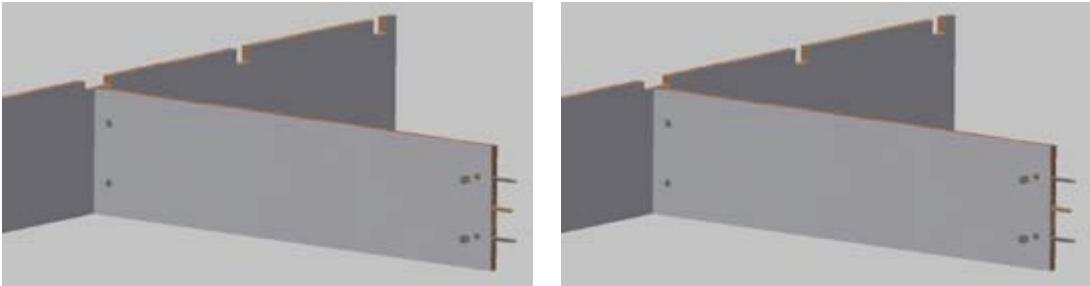

- Mitteltraverse aus Multiplex einlegen.

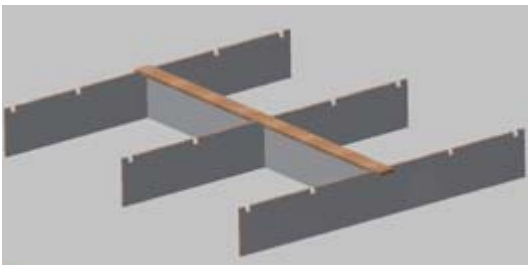



- Die vier Stahltraversen mit der Grundkonstruktion verbinden.

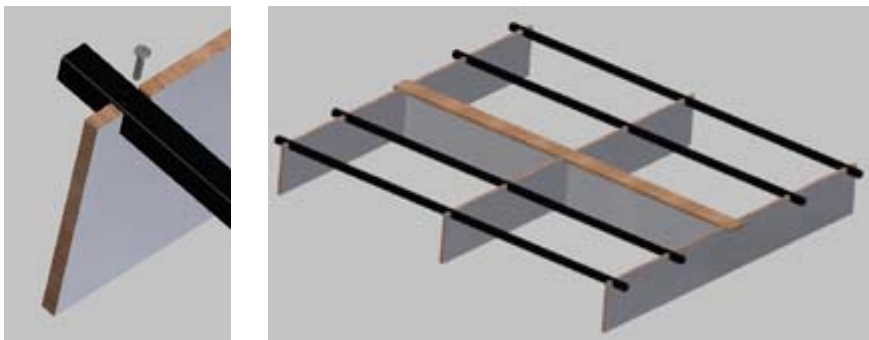

Big BOX für Bett mit Kopfteil

Zur Kopfteil Montage wird erst die Kassette zur Aufnahme der Kopfteilkonsolen montiert.

- Das Kopfende Endteil mit vorgebohrten Löchern zur Kopfteilmontage verwenden.
- Kopfteilbeschläge seitenrichtig montieren – so, dass die Kopfteilkonsolen nachher innen und vor dem hintersten Brett angebracht sind.
- Die Blende montieren

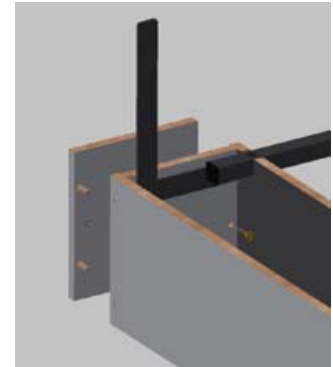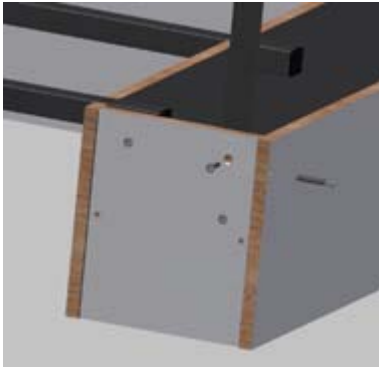


- Für die Montage vom restlichen Sockel: siehe vorherige Seite.

BIG BOX Schublade

- Die Rollen in die vorgebohrten Löcher in den Schubladenboden schrauben. (1)
- Die Schubladen werden zusammengebaut, indem Sie die Schubladenrückwand mit je zwei Holzdübeln an den Schubladenseiten fixieren und verschrauben. (2)
- Den Schubladenboden in die Ausfräsung der Seitenteile schieben.




(1)

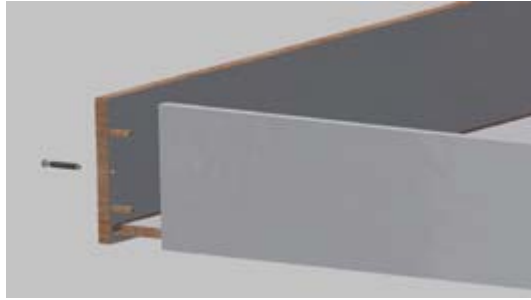


(2)

- Den Griff (von innen) an die Schubladenfront schrauben (3) und diesen mit Excenterbeschlägen und je zwei Holzdübel befestigen (4)

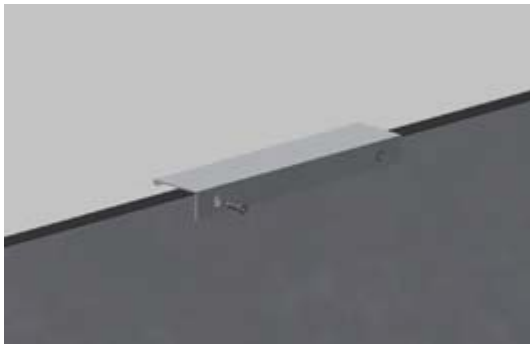

(3)

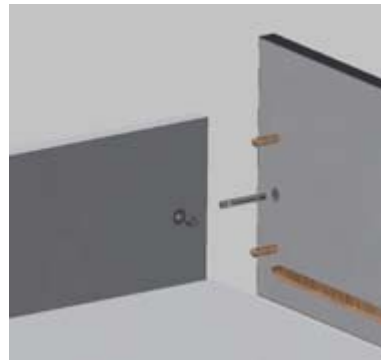

(4)

- Bei großen Schubladen gehört ein zusätzlicher Winkel zum Lieferumfang. Er ist mittig bei der Markierung zwischen Schubladenfront und Boden zu montieren und sorgt für Stabilität beim Herausziehen. (5)



(5)