


AKVA MIRA MIT KOPFTEIL

- Den Sockelrahmen und Stabilisatoren montieren. Bodenplatten auf den Sockelrahmen legen und verbinden: siehe Anleitung für Akva-Sockel.
- Mira Polsterrahmen montieren, indem Sie erst die Winkelbeschläge lose an die Seitenteile schrauben. Danach die Seitenteile mit dem Fußenderahmen (3 Winkel) lose verbinden. Beschlagsbeutel 3 über der Bodenplatte, Beschlagsbeutel 2 unter der Bodenplatte verwenden.
- Das Kopfteil auf den verkürzten Teil des Sockels platzieren und mit einem Winkelbeschlag je Seite an den Rahmen befestigen. Schließlich alle Ecken anziehen. Fangen Sie mit den inneren Schrauben an, damit gleiche Spaltmaße entstehen.
- Wenn der Rahmen in den Ecken fest angezogen ist, jede Polsterseite und das Kopfteil an den vorgesehenen Aussparungen mit Winkelbeschlägen (Beschlagsbeutel 1) an die Bodenplatte schrauben.
- Montieren Sie die Wassermatratze auf der Bodenplatte im Rahmen – siehe dazu die Anleitung für INSIDE AKVA bzw. HARDSIDE ab Punkt (3). Bei Modell INSIDE werden die unteren Schaumteile (außerhalb des Bezugs) ohne Klettverschluss lose auf die Bodenplatte gelegt.



Beschlagsbeutel-Nr.:

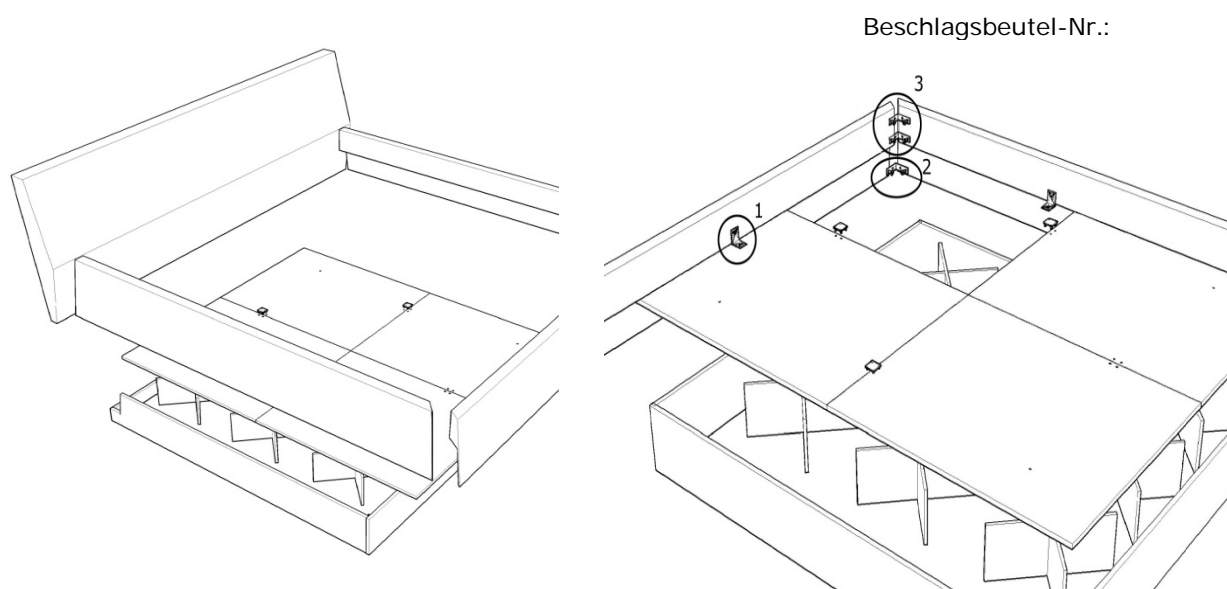