
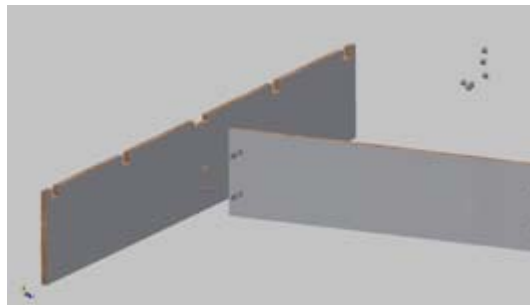




BIG BOX

Hvis sengen er med gavl: se instruktioner på næste side


- Saml henholdsvis en lang del og en kort del (dem uden kærve) v.h.a. trædyvler og låseskruer.

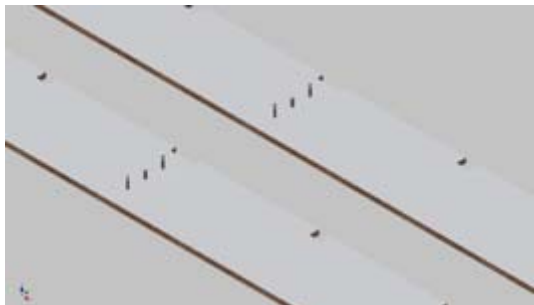


- Fastgør nu begge dele til mellemstykket (lang, 2 x forboret) med låseskruer.

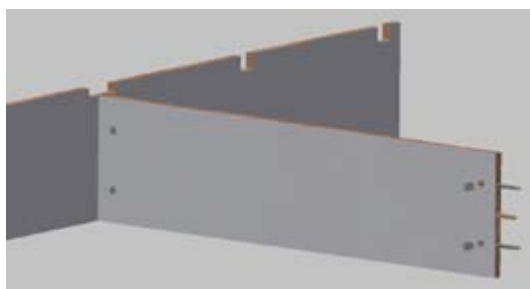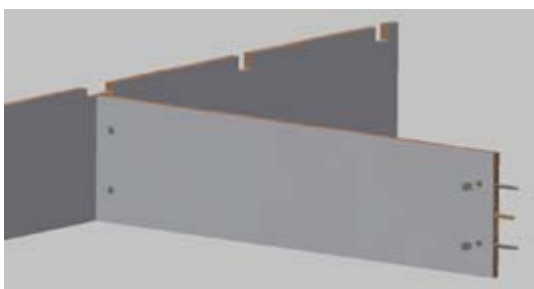

- Midtervangen af multiplex placeres.

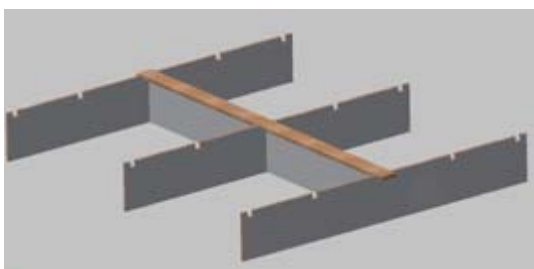




- De 4 stålvanger skrues fast på grundkonstruktionen.

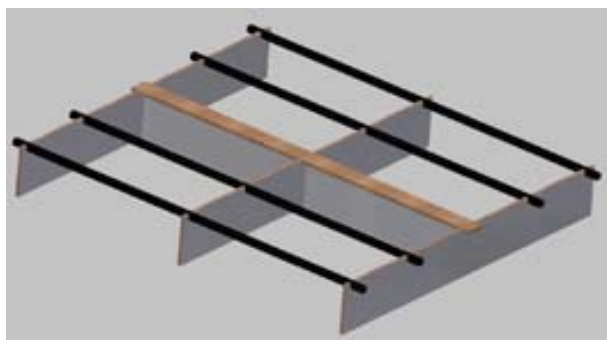

Big BOX med gavl

Hvis sengen er med gavl: først samles gavlkabinettet, som gavlbeslagene monteres på.

- Gavlbeslagene fastgøres i hovedenden til endestykket med de for-borede huller.
- Monter gavlbeslagene i korrekte side således at de er placeret på indersiden af kabinettet.
- Monter afblændingen

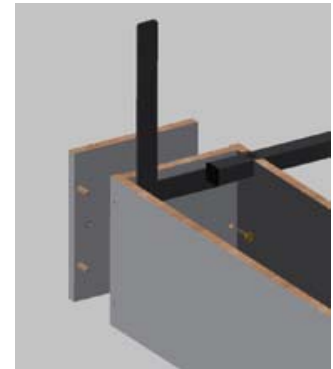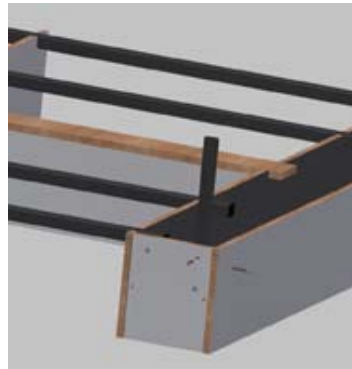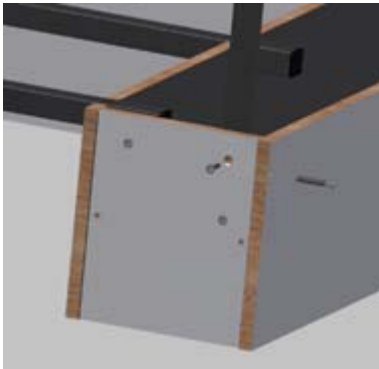


- Montering af resten af soklen: se forrige side

BIG BOX skuffer

- Hjulene skrues fast til skuffernes underside v.h.a. de for-borede huller. (1)
- Skufferne samles ved at forbinde bagsiden til siderne med 2 trædyvler. (2)
- Skuffebunden skubbes ind i udfræsningerne i skuffesiderne.




(1)

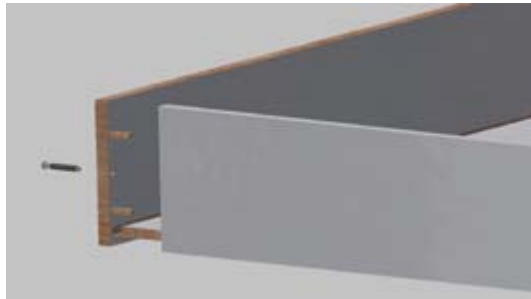


(2)

- Skru skuffegrebene på fra indersiden af skuffen (3) og fastgør skuffefronten med låseskruer og 2 trædyvler. (4)

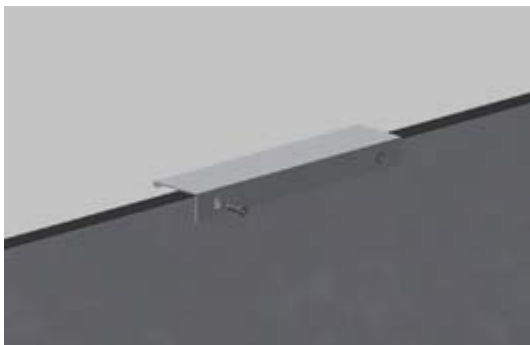

(3)

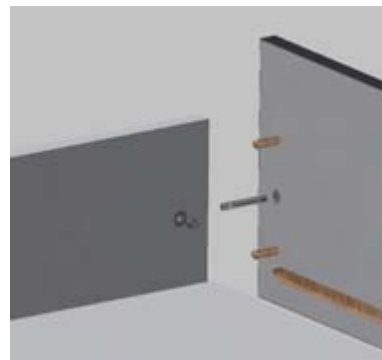

(4)

- Et vinkelbeslag fastgøres til skuffefront og –bund. Stedet er markeret på begge overflader. Dette stabiliserer skuffen yderligere. (5)



(5)