



AKVA HYBRID HIGH Q / HYBRID HIGH


- Kopfteil und Sockelrahmen montieren. Die Stabilisatoren platzieren. (Siehe Anleitung für AKVA BOX).

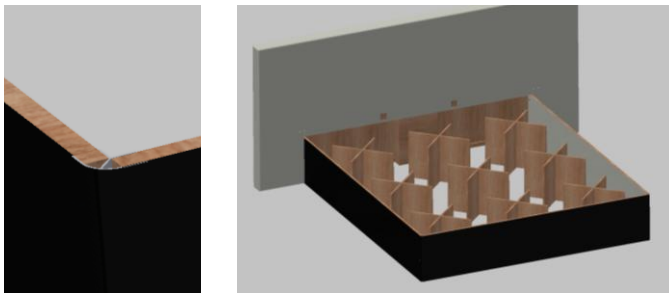


- Die Bodenplatten auf den Sockelrahmen legen und mit den vierbeinigen Steckplatten verbinden.

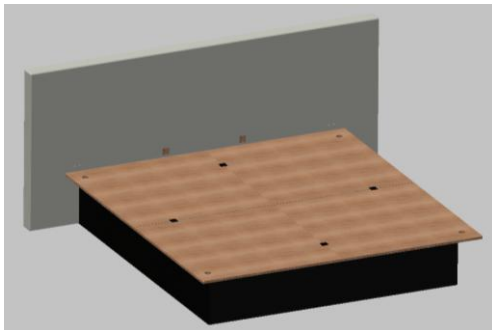


- Die Beine für das Kopfende am Seitenrahmen montieren. Die Seitenrahmen auf der Bodenplatte platzieren und zur Kopfende schieben. Evtl. die Höhe nachjustieren.

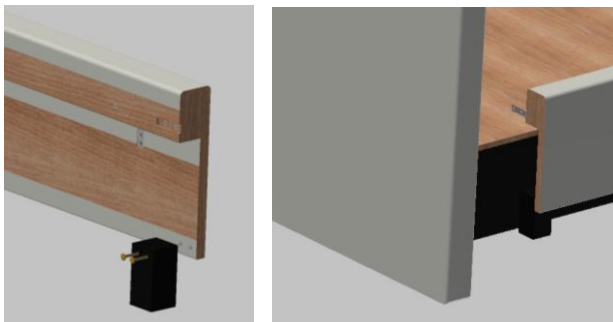

- Die Beine für das Fussende lose am Fussteil montieren. Das Fussendeteil auf der Bodenplatte platzieren und die oberen Eckbeschlägen anschrauben. Den Rahmen 20 cm zurückziehen und die unteren Eckbeschlägen anschrauben. Die Schrauben an den Fussendebeinen anziehen.

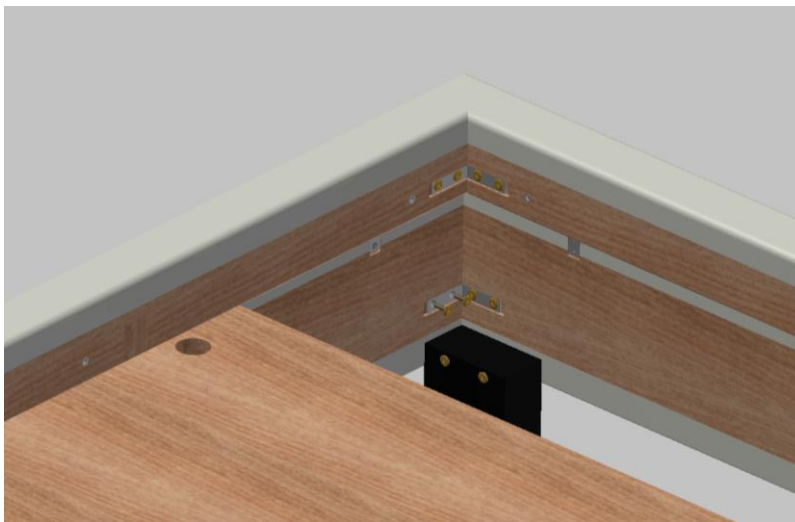

- Den Rahmen zurück zum Kopfteil stoßen und die Eckbeschläge am Kopfteil montieren.
- Die Winkel an den Seitenteilen an der Bodenplatte montieren. Schließlich die Winkel am Kopfende.

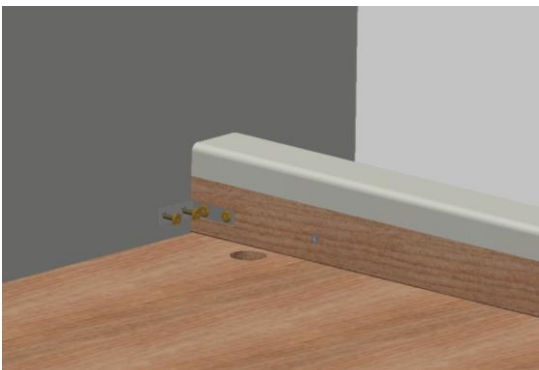

- Montieren Sie das Bezugsunterteil, so, dass sich das AKVA-Logo am Fußende befindet. Nehmen Sie das Oberteil ab, setzen Sie die Fixierstifte in die Löcher unten im Bezug, und befestigen Sie sie in den Löchern der Bodenplatte.
- Die Schaumrahmen-Seitenteile Bezugsunterteil platzieren. Danach das Fussendeschaumstück und die Platte am Kopfteil. Die Schaumrahmenseiten und das Fussendestück werden am Rahmen angeschraubt.



- Heizelement(e) einlegen. Ziehen Sie das Kabel durch das Loch im Bezug und durch die Bodenplatten. Vor der Montage des Heizelements: siehe Anleitung für Akva Vital Electronic Heizelement.
- Ziliner Sicherheitswanne montieren. Dabei Falten über den Heizelementen vermeiden und den Boden glatt auslegen.



- Wenn das Bett zwei Matratzen hat: den Mitterkeil im Bettmitte platzieren.
- Die Wassermatratze(n) in die Sicherheitsfolie legen: siehe Anleitung für Wassermatratzen.
- Nach der Wasserauffüllung, Entlüftung und Zugabe von Long Life (Wasserkonditionierer) das Bezugsoberteil auf dem Bezugsunterteil platzieren und den Reißverschluss schließen, beginnend an der Kopfteilseite: siehe Anleitung für Bezüge

