



## AKVA HYBRID HIGH Q / HYBRID HIGH


- Monter gavl og sokkelrammens sider og fodende samt placer stabilisatorer. Se vejledning for AKVA BOX.

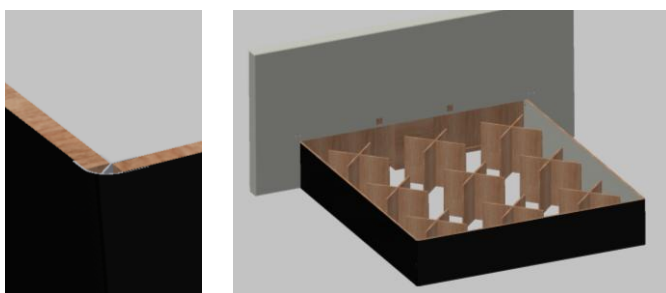


- Bundpladerne placeres og samles med sorte firben.

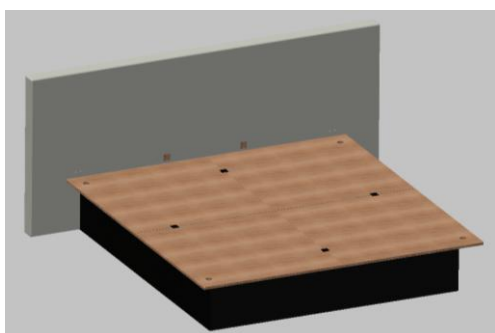


- Monter gavlendebenene på siderammerne. Placer siderammerne oven på bundpladerne og skub dem op til gavlen. Efterjuster evt. højden.

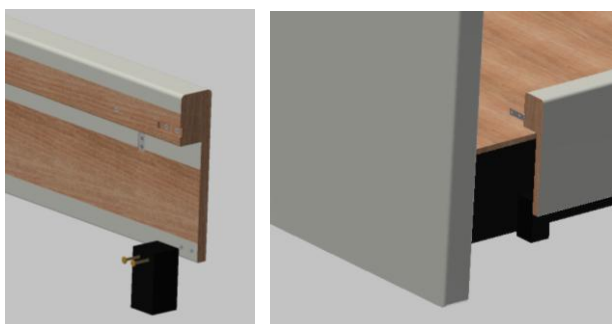

- Monter fodendebenene løst på fodenderammen. Placer fodenderammen på bundpladerne og monter det øverste vinkelbeslag. Træk rammen 20 cm tilbage og monter det nederste vinkelbeslag. Efterspænd skruerne ved fodendebenene.

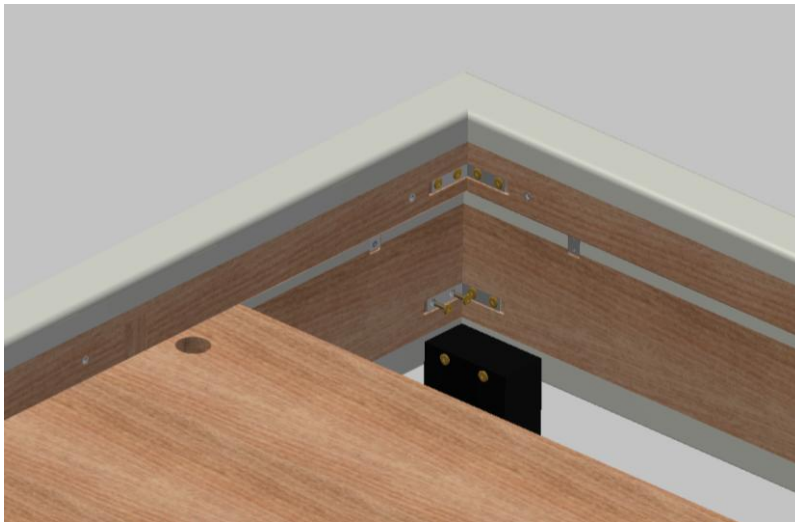


- Skub rammen op til gavlen og monter vinkelbeslaget. Monter vinkelbeslagene mellem ramme og bundplader og derefter mellem gavl og bundplader.

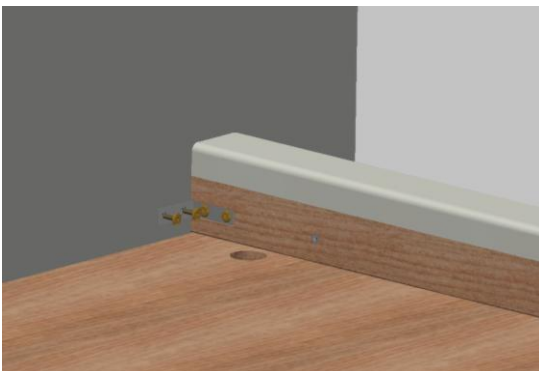

- Monter betrækket, så AKVA-logoet placeres i fodenden. Lyn toppen af, sæt fikseringspadlerne i betræksbundens huller og fastgør dem til hullerne i bundpladerne.
- Skumrammens langsider placeres først i betrækket, herefter skummets fodende og plade ved gavl. Sider og ende skrues fast i rammen.



- Varmelegeme(r) lægges på. Ledning igennem hullet i betræksbunden og bundpladen. Se vejledningen for Akva Vital Electronic varmelegeme før montering af varmelegeme(r).
- Monter zipliner sikkerhedsdugen. Undgå folder over varmelegemet.

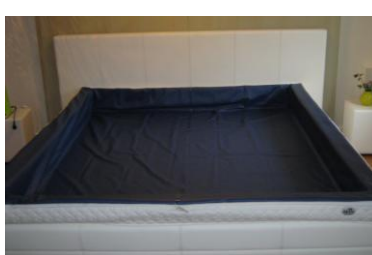

- Ved en seng med to vandmadrasser placeres den medfølgende divider i sengens midte, når sikkerhedsdugen er monteret.
- Vandmadrassen lægges i sikkerhedsdugen. Se vejledning for madras.
- Efter påfyldning af vand, udluftning og tilsætning af Long Life (vaddesinfektionsmiddel) lynes betrækkets top på betræksbunden. Se i øvrigt vejledning for betræk.

