



## AKVA ALLROUND 2016


- Monter sokkelrammen. (Se vejledning for Akva sokler.)
- Bundpladerne lægges på soklen og samles med firben. Bundpladernes oversider skal have gevindbøsningerne vendt som illustreret.

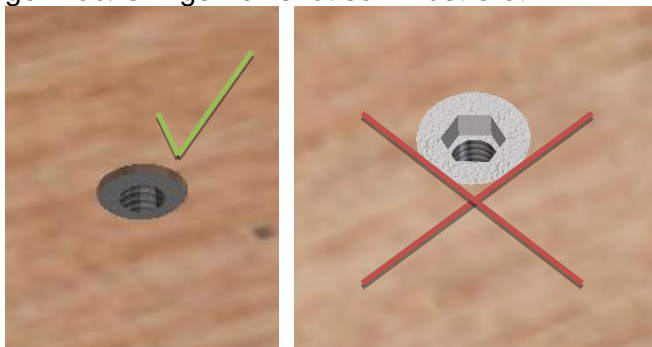


- Vinkler monteres langs siderne og enderne. De spændes løst til.

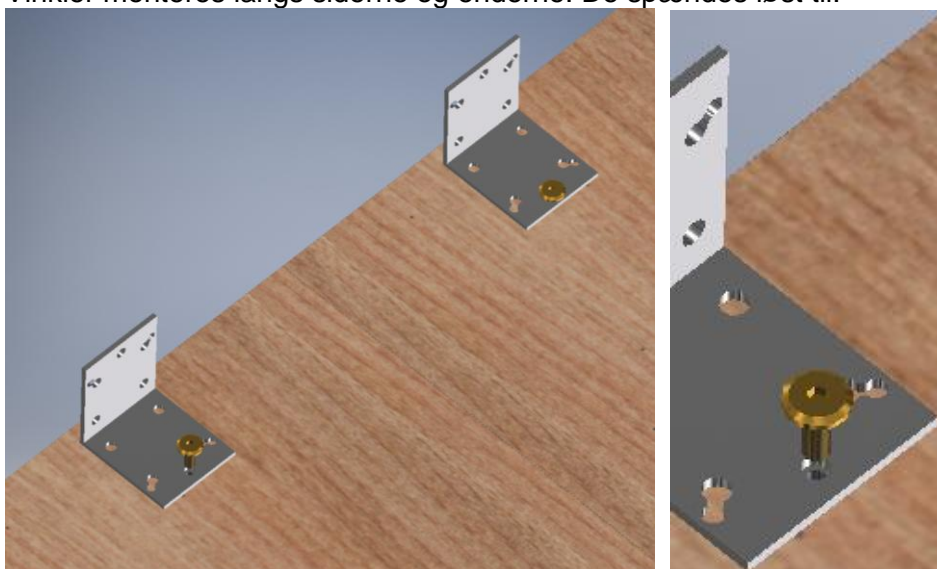

- Allround trærammen lægges på sengebunden således, at ovenstående vinkler går op i trærammen.

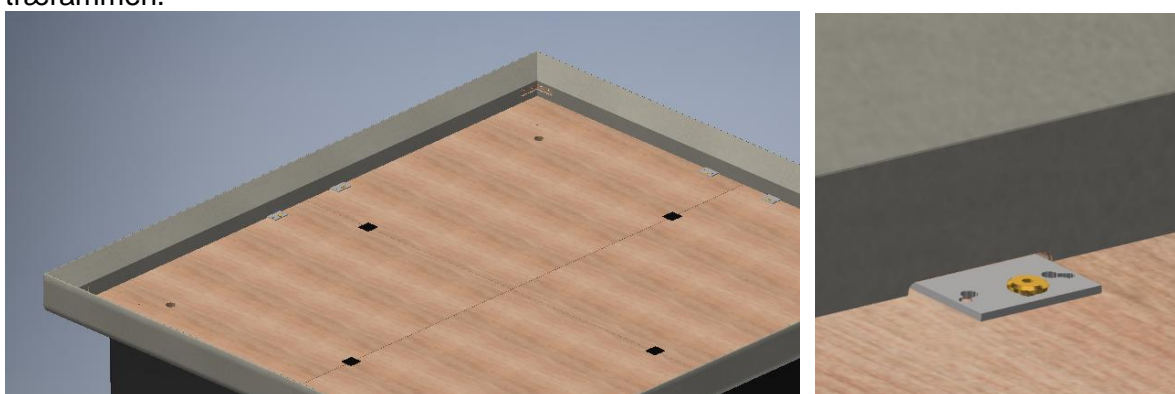



- Vinkelbeslag monteres løst i hjørnerne. Herefter efterspændes hjørnerne et af gangen, startende med de inderste skruer.

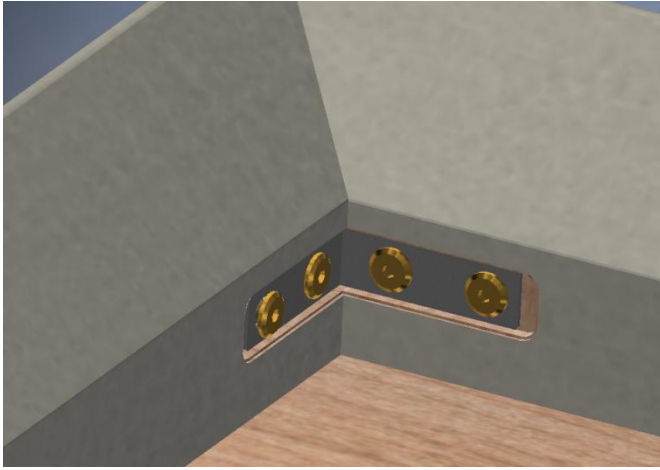

- De midterste vinkelbeslag trækkes ind mod midten af sengen og spændes.



- Monter bunden af betrækket, så AKVA logoet placeres i fodenden. Lyn toppen af, sæt fikseringspadlerne i hullerne i bunden af betrækket, fastgør dem ved at sætte dem i hullerne på bundpladen.
- Skumrammens langsider lægges først i betrækket, herefter lægges skummets endestykker i.

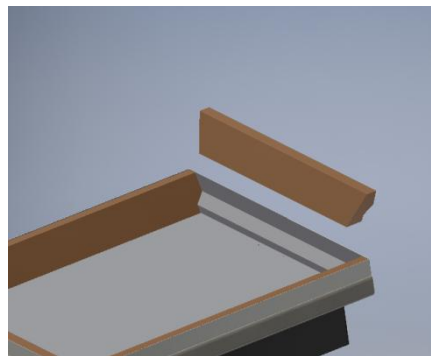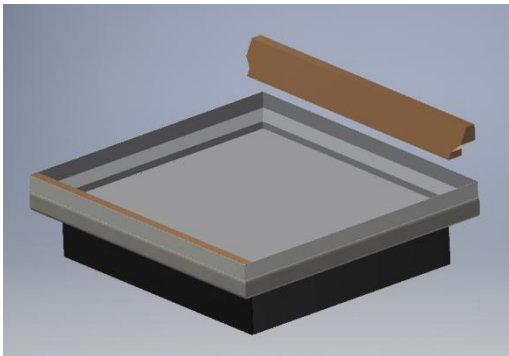

- Varmelegeme(r) placeres. Ledning føres under skumrammen og igennem hullet i betræksbunden. (Se vejledningen for Akva Vital Electronic varmelegeme før montering af varmelegeme.)
- Monter sikkerhedsdugen.
- Ved en seng med to vandmadrasser placeres den medfølgende divider i sengens midte efter, at sikkerhedsdugen er monteret.
- Vandmadrassen lægges i sikkerhedsdugen. (Se vejledning for madrasser.)
- Efter påfyldning af vand, udluftning og tilsætning af en eller to flasker Long Life lynes betrækkets top på betræksbunden. (Se i øvrigt vejledning for betræk.)