




## BoxBed II – mit gepolstertem Rahmen

1. Sockel montieren
2. Die mittleren Aufhangeteile werden auf dem Fussendeteil und den Seitenteilen montiert.

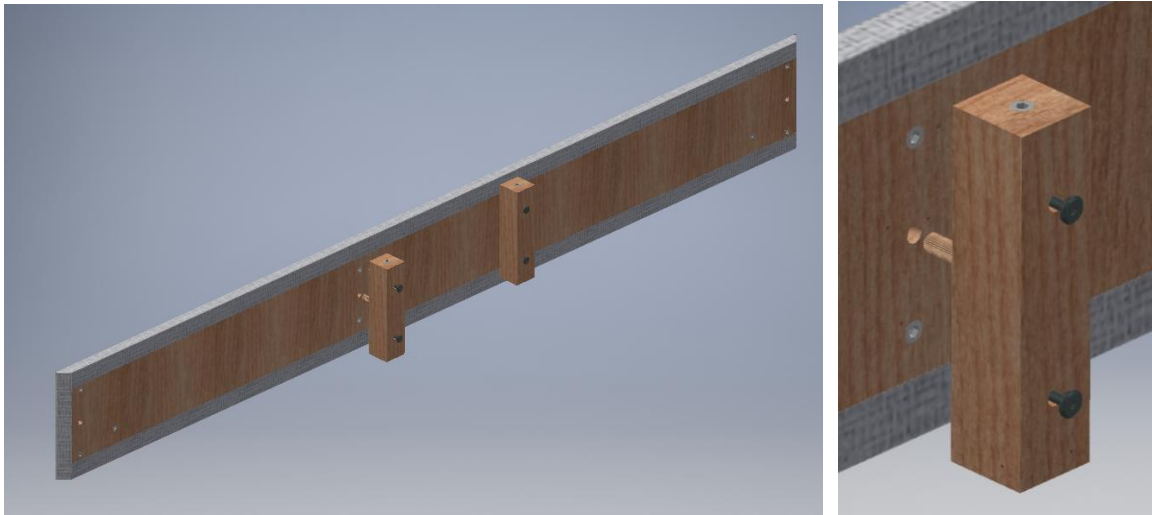


3. Der Bettrahmen wird um den Sockel herum gesammelt.

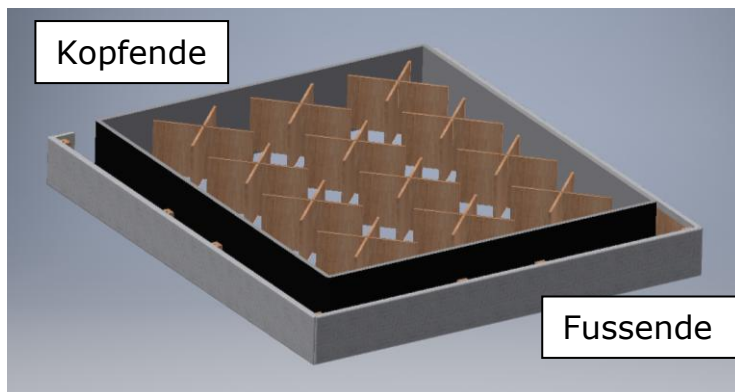

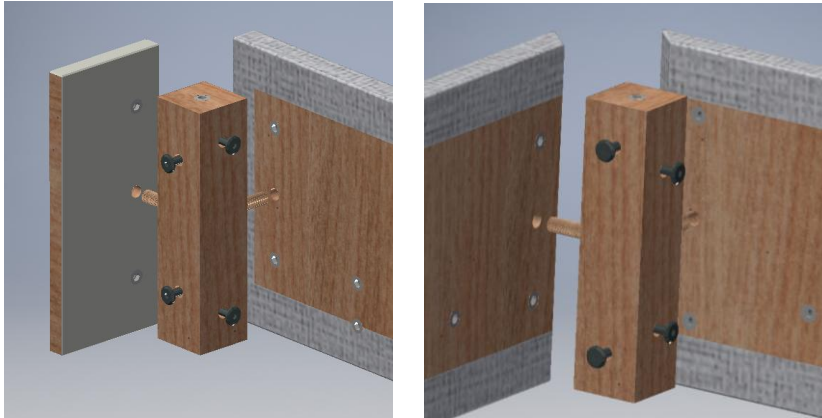


4. Wenn Beine bestellt wurden, werden sie an dem Bettrahmen befestigt.

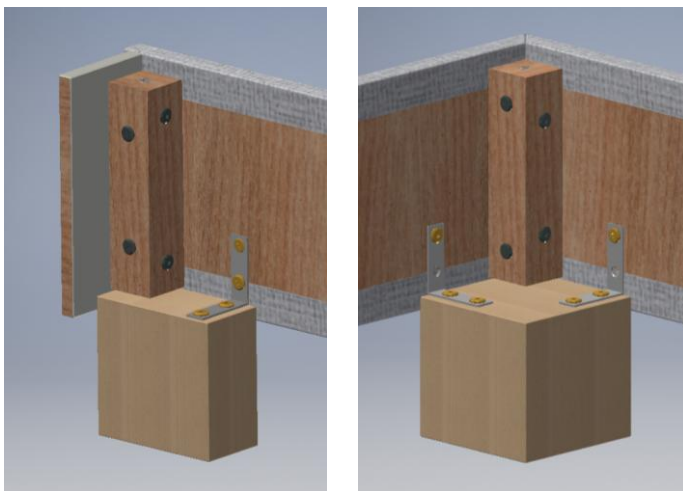

5. Die Bodenplatten werden mit dem Bettrahmen verschraubt.

Kopfende:

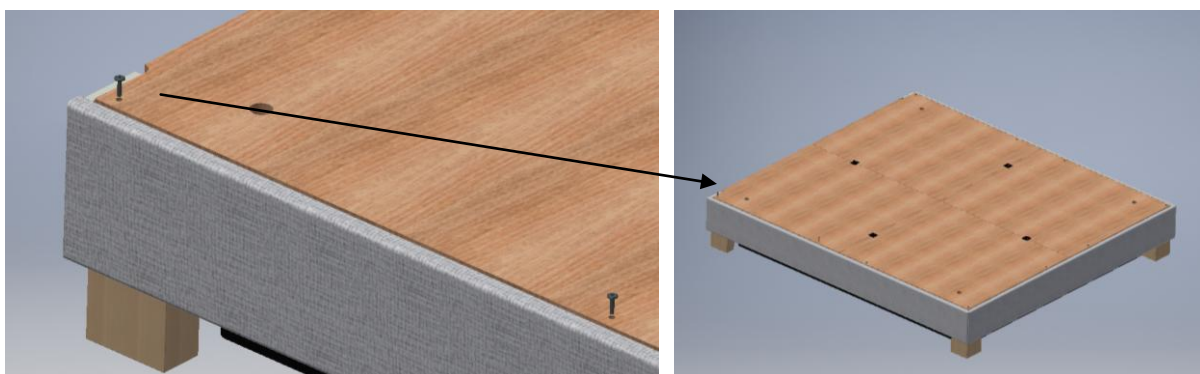


6. Der Bettrahmen wird an den Bodenplatten befestigt. Alle Schrauben werden zuerst locker verschraubt, dann fest angezogen.

7. Die Beine können eingestellt werden, indem man die Schrauben (A) am Bettrahmen lockert. Die Beine können dann nach unten bis zum Boden

(B) gezogen werden, und die Schrauben werden dann wieder fest angezogen.

Kopfende:

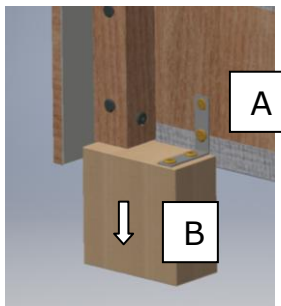

Fussende:

