
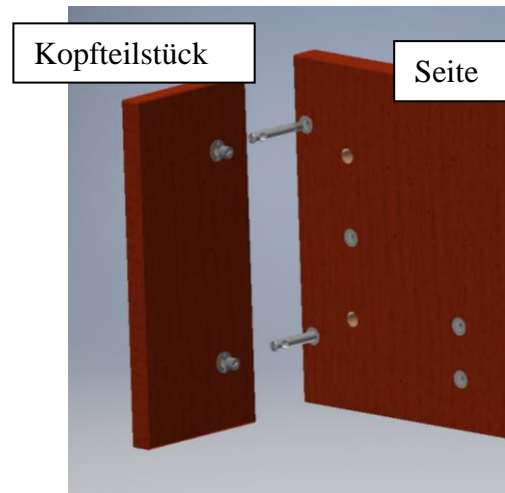




BoxBed II – Furnierrahmen

1. Sockel montieren.
2. Der Bettrahmen wird um den Sockel herum gesammelt.

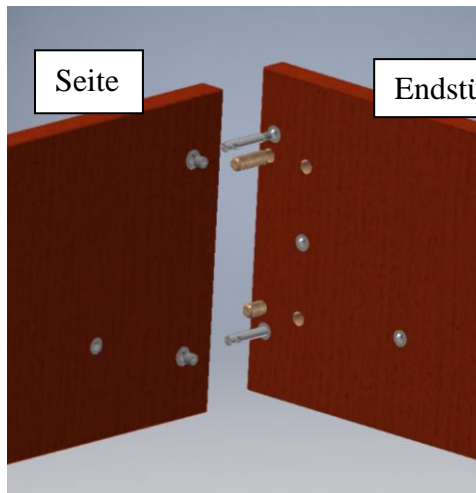



3. Fussende- und Seitenrahmentteile werden mit den Aufhängestücken montiert.

Fussenderahmen:

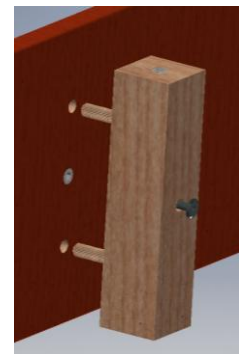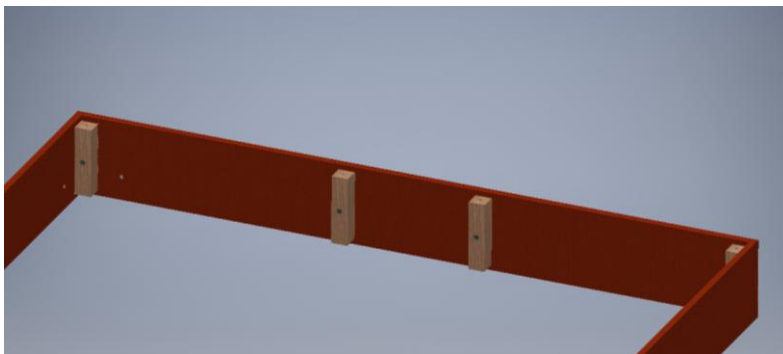


Seitenrahmen:

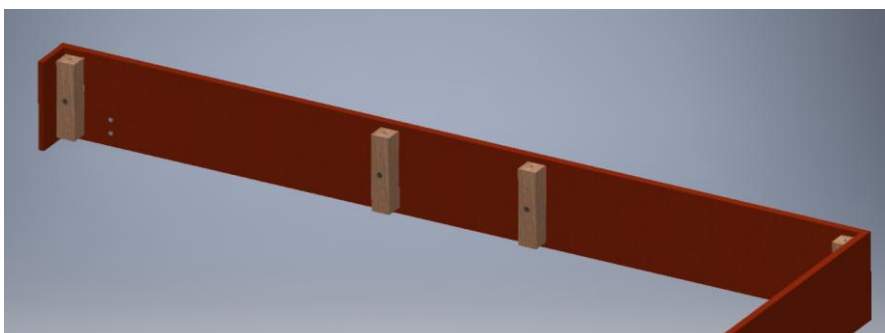

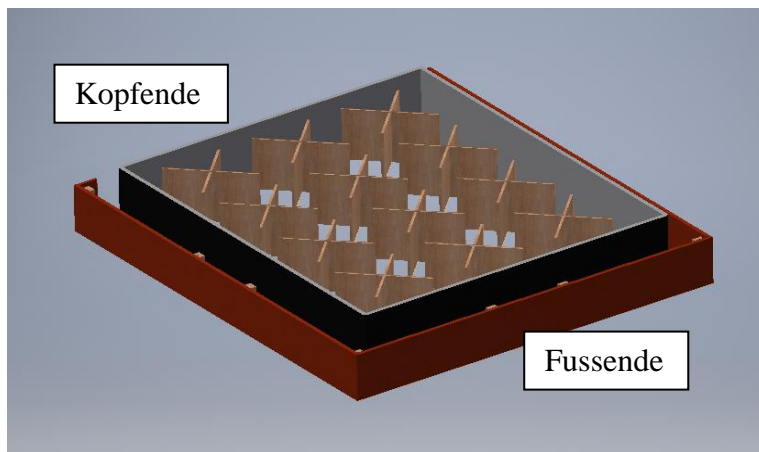


4. Wenn Beine bestellt wurden, werden sie an dem Bettrahmen befestigt.

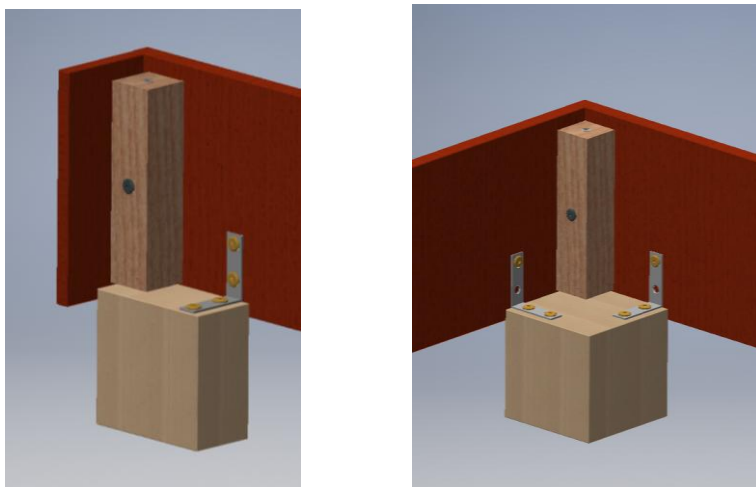

5. Die Bodenplatten werden mit dem Sockel verschraubt.


Kopfende:

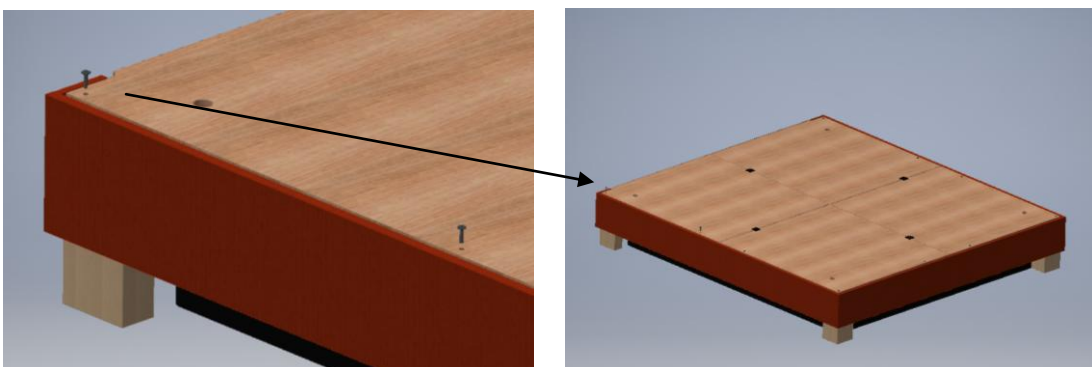

6. Der Bettrahmen wird an den Bodenplatten befestigt. Alle Schrauben werden zuerst locker verschraubt, dann fest angezogen.

7. Die Beine können eingestellt werden, indem man die Schrauben (A) am Bettrahmen lockert. Die Beine können dann nach unten bis zum Boden (B) gezogen werden, und die Schrauben werden dann wieder fest angezogen.

Kopfende:

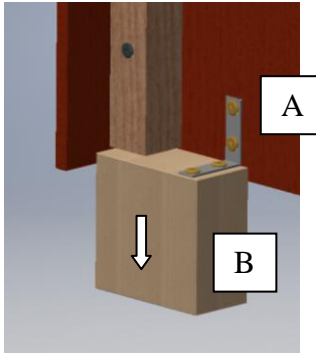

Fussende:

