


Inside Q und Split Q reduz.

- Die Bodenplatten werden auf dem Sockel platziert und mit den vierbeinigen Steckplatten verbunden.
- Der untere Softrahmen (Rahmenteile mit Winkelbeschlägen) werden lose aufgelegt und mit Winkeln verbunden. Die Teile vom Kopf- und Fussende werden dabei "innerhalb" der Seitenteile platziert.




- Die Rahmenteile werden anschließend mit den fest installierten Winkeln in die Gewindebuchsen der Bodenplatte verschraubt. An den äußeren Ecken der Bodenplatte befinden sich ebenfalls Gewindebuchsen, in die nur eine Schraube eingedreht wird. **Die Schrauben werden so weit eingedreht, dass der Abstand vom Schraubenkopf bis zur Bodenplatte etwa 1 cm beträgt.**

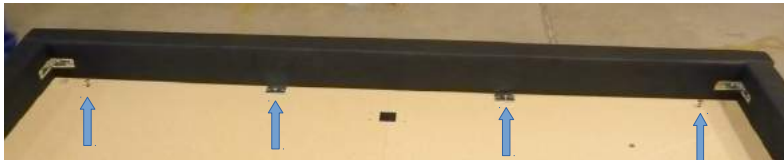

- Das Bezugsunterteil wird so ausgelegt, dass alle Schraubenköpfe durch die vorgesehenen Löcher ragen. Das gestickte AKVA Logo ist dabei am Fußende rechts platziert.



- Die oberen Softrahmenteile werden im Bezugsunterteil auf den unteren Softrahmen aufgelegt und dabei die Holzleiste mit ihren „Schlüssellochbefestigungen“ über die Schraubenköpfe auf die Bodenplatte gelegt, anschließend nach aussen gezogen, damit die Schrauben in dem schmalen Schlitz fixiert sind. Zuerst die seitlichen Softrahmen montieren, dann Kopf- und Fußende. Dann alle Schrauben festziehen.

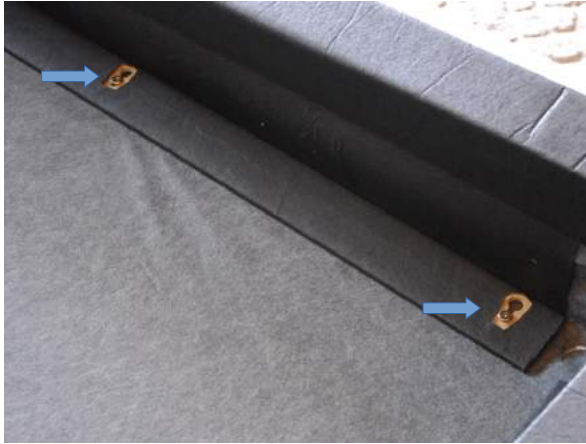

- Die Heizmatte(n) wird/werden mit 10 cm Abstand zu den Softrahmen auf dem Bezugsunterteil platziert und das Kabel durch das Loch in Bodenplatte und Bezugsunterteil herausgeführt. (Siehe Anleitung für Akva Vital Electronics Heizung bevor die Heizung montiert wird.)
- Die Zipliner Sicherheitswanne wird ausgelegt und am Kopfende beginnend mit dem inneren Reißverschluss befestigt.



- Bei Betten mit Dualmatratzen wird die Trennwand jetzt mittig platziert.
- Die Wassermatratze(n) wird/werden in der Sicherheitswanne platziert (siehe Anleitung für Wassermatratzen.)
- Nach dem Befüllen, der Entlüftung und der Zugabe von einer Flasche Long Life Konditionierer je Wassermatratze (ab 160 cm UNO zwei Flaschen) wird das Bezugsoberteil am Bezugsunterteil mit dem Reißverschluss, am Kopfende beginnend, befestigt (siehe Anleitung für Bezüge.)